


U-M01 ユーザマニュアル

UranusMobile Doorlock U-M01

1. 製品構成・名称

室外リーダー

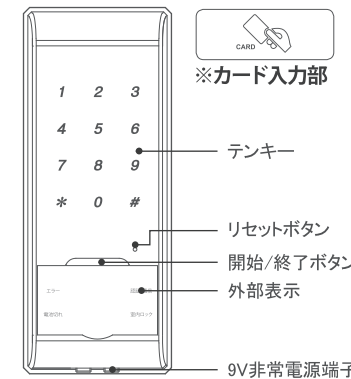

※カード入力部

テンキー

リセットボタン

開始/終了ボタン

外部表示

9V非常電源端子

基本構成

室外リーダー 1個 / 室内ボディ1個
ユーザマニュアル 1枚 / アプリマニュアル1枚
ビスセット 1個
アルカリ単三電池 4個




ブラケット 1個



マグネット 1個

室内ボディ

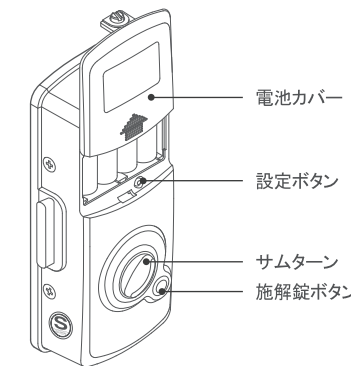

電池カバー

設定ボタン

サムターン

施解錠ボタン

・**施解錠ボタン**
室内側から扉を開ける時に使います。

・**設定ボタン**
設定モードに進入する時に使います。


・**サムターン**
手で回すことで扉を開ける時に使います。

・**自動施錠**
マグネットセンサーによる自動で施錠を行います。

・**火災検知センサー**
火災時に自動で解錠を行います。
(60°C±10°C)

2. 設置方法

設置展開図

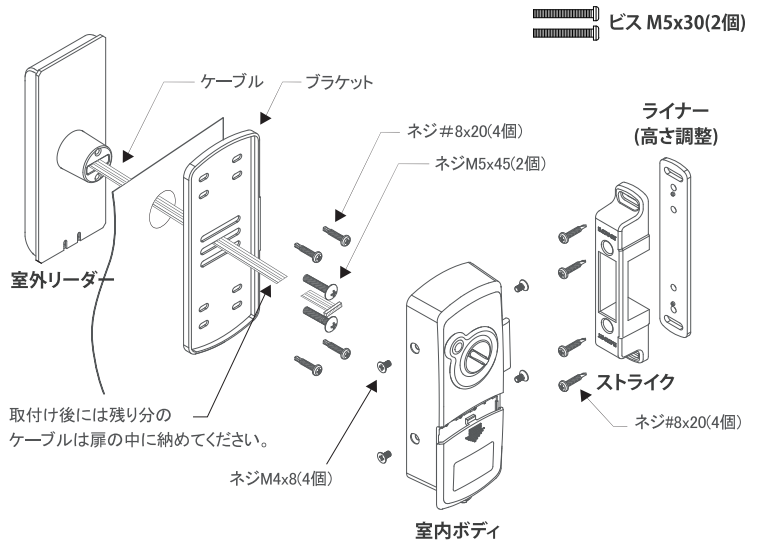

ビス M5x30(2個)


ネジ#8x20(4個)

ネジM5x45(2個)

ネジM4x8(4個)

ネジ#8x20(4個)

ストライクが設置できない扉の場合

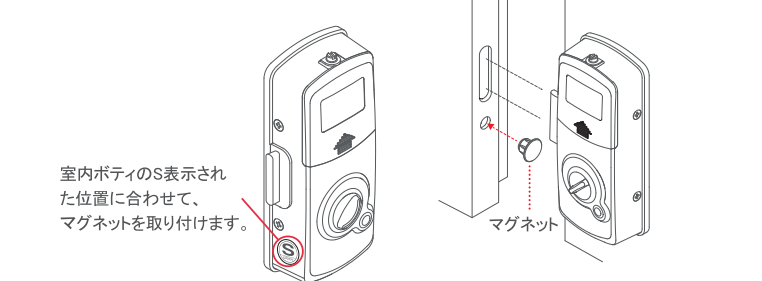

室内ボディのS表示された位置に合わせて、マグネットを取り付けます。

マグネット

! S表示とマグネットの位置がずれる場合はオートロック機能を使えません。必ず位置を合わせてください。

3. 認証手段

① Password

【ユーザパスワード】

- 施解錠に使うパスワード
- 6桁～16桁まで設定可能
- 初期値は「123456」です。

【マスターパスワード】

- 設定モードに進入 / スマートフォン
- 6桁～16桁まで設定可能
- 初期値は「14723659」です。

② Card

【一般カード】

- 共通で使うカード

【ユーザカード】

- ユーザID毎に登録したカード
(※最大200枚まで登録可能)

③ Mobile Card

【モバイルカード】

- スマートフォンに保存されているカード
(※最大200名まで登録可能)

4. 状態表示



- ・**エラー**：認証/登録/削除などの失敗が発生した場合、「エラー」が点灯されます。
- ・**電池切れ**：電池が少なくなった場合、「電池切れ」が点灯されます。電池を交換してください。
- ・**認証・通信**：認証/登録/削除などの成功やスマートフォン接続待機/成功した場合、「認証・通信」が点灯されます。
- ・**室内ロック**：「室内ロック」が点灯していると、室内ボディ側の施解錠ボタンを押しても解錠されません。室外リーダー側からの認証により解錠されます。

5. 注意事項

❶ 安全のための注意事項


- パスワードは他人に知られないように注意し、定期的に変更してください。初期パスワードは共通ですのでご使用時、必ず変更してください。
*盗難の恐れがあります。
- 濡れた手で本体を操作したり、内部に水などを入れないでください。
*故障する恐れがあります。
- 本製品のボタンを無理に押ししたり、ペンなどの先のとがったもので押さないでください。
*故障の原因となります。
- 外出時には、ドアが完全に閉まったことを必ず確認してください。
*お客様の過失による損害については責任を負いかねますのでご注意ください。
- 電池はプラスマイナス(±)を正しくお入れください。
*方向が間違っている場合、電池の破裂、液漏れ、発熱など故障の原因になります。
- 電池はアルカリ単三電池4本をご使用ください。
*製品本来の性能が発揮されません。
- 掃除の際には水やベンジン、アルコールなどを使用しないでください。
*故障、感電、火災の原因になります。
- 電池交換アラームが鳴った場合、速やかに全ての電池を新品と交換してください。
*交換せずに使用を続けると、動作しなくなります。

6. 動作説明

A. (マスター/ユーザ)パスワード登録 / 変更

※パスワード登録/変更時には必ず扉を開けた状態で行なってください。


<マスターパスワード登録/変更>

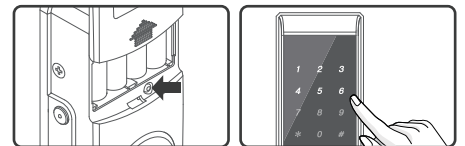

- 電池カバーを開けて設定ボタンを押します。
- 登録されたマスターパスワードを入力して認証を行います。(1～6の数字点灯)
- 「1」を押してパスワード変更モードに入ります。(1～2の数字点灯)
- 「2」を押してマスターパスワード変更モードに入ります。(全ての数字が点灯)
- 登録するパスワードを入力した後、「#」を押します。(パスワードは6～16桁まで登録可能)
- もう一度確認のパスワードを押した後、「#」を押すと完了です。

! 新しいパスワードを登録すると既存のパスワードは削除されます。パスワードを登録/変更する時は必ず扉を開けた状態で行ってください。製品出荷時の初期パスワードは「14723659」です。必ずパスワードを変更してからご使用ください。

<ユーザパスワード登録/変更>

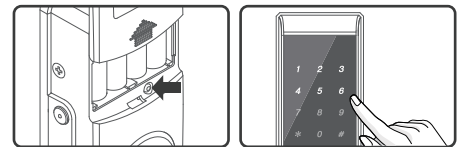


- 電池カバーを開けて設定ボタンを押します。
- 登録されたマスターパスワードを入力して認証を行います。(1～6の数字点灯)
- 「1」を押してパスワード変更モードに入ります。(1～2の数字点灯)
- 「1」を押してユーザパスワード変更モードに入ります。(全ての数字が点灯)
- 登録するパスワードを入力した後、「#」を押します。(パスワードは6～16桁まで登録可能)
- もう一度確認のパスワードを押した後、「#」を押すと完了です。

! 新しいパスワードを登録すると既存のパスワードは削除されます。パスワードを登録/変更する時は必ず扉を開けた状態で行ってください。製品出荷時の初期パスワードは「123456」です。必ずパスワードを変更してからご使用ください。

6. 動作説明

B. (一般/ユーザ)カード登録 / 削除

<一般カードの登録>

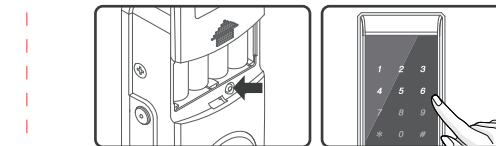

- 電池カバーを開けて設定ボタンを押します。
- 登録されたマスターパスワードを入力して認証を行います。(1～6の数字点灯)
- 「2」を押してカード設定モードに入ります。(1～2の数字点灯)
- 「1」を押してカード登録モードに入ります。(4～9の数字点灯)
- 登録するカードをテンキーにかざすと登録完了です。

<ユーザカードの登録>



- 製品とスマートフォンが繋がっている状態でアプリからカード登録を行います。(※アプリマニュアル参照)
- 登録するカードをテンキーにかざすと登録完了です。

保証とアフターサービスについて

本書はお買上げ日から下記製品の保証期間中に無償修理を行うことを約束するものです。下記期間中事故が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

■保証書
保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店からお受取り頂き内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。保証期間内に本保証対象品が故障した場合には、下記保証書に示す条件に従い無償にて交換・修理致します。

■保証対象
この保証書による保証は、日本国内で使用される当商品の機能的不良に対して適用されます。

■保証期間が終了している時は
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有償修理させていただきます。

製品名	URANUS MOBILE (U-M01)	製造番号	
施工日		保証期間	保証対象商品の施工日より1年間
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
販売店	店名		
	住所		
	電話番号		

無料修理規定

① 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
1) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げ販売店にお申し付け下さい。

② 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災及び公害、煙害、ガス害、酸化ガスなど、異常電圧、指定外の電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
4) 故意に液体等をかけて、本体の基盤に影響を与え、機器に支障をきたしたとき
5) 本書のご提示がない場合
6) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書換えられた場合
7) 離島または離島に準ずる過隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する費用

③ 本書は日本国内においてのみ有効です。

④ 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店またはメーカーにお問合せ下さい。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については販売店またはメーカーにお問合せ下さい。

6. 動作説明

C. (一般/ユーザ)カード削除

<一般/ユーザカードの削除>




1. 電池カバーを開けて設定ボタンを押します。
2. 登録されたマスターパスワードを入力して認証を行います。(1~6の数字点灯)
3. 「2」を押してカード設定モードに入ります。(1~2の数字点灯)
4. 「2」を押してカード登録モードに入ります。(4~9の数字点灯)
5. 削除するカードをテンキーにかざすと削除完了です。

! 「ユーザカード」の場合は製品とスマートフォンが繋がっている状態でアプリからカード削除を選択すると削除されます。

D. スマートフォンとの接続

(ユーザ / モバイルカード / ユーザカード / ログ / 設定管理)

<マスターパスワード登録/変更>

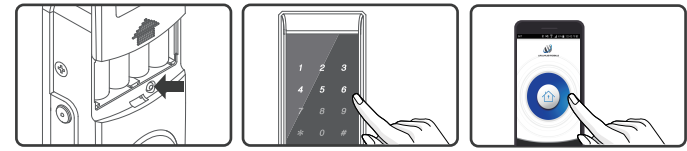


1. 電池カバーを開けて設定ボタンを押します。
2. 登録されたマスターパスワードを入力して認証を行います。(1~6の数字点灯)
3. 「3」を押してスマートフォン接続待機モードに入ります。
4. アプリから登録されたマスターパスワードからログインして作業を行います。(※アプリマニュアル参照)

6. 動作説明


E. 自動 / 手動施錠設定

<自動施錠設定>

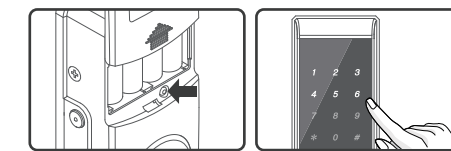

1. 電池カバーを開けて設定ボタンを押します。
2. 登録されたマスターパスワードを入力して認証を行います。(1~6の数字点灯)
3. 「4」を押して自動施錠設定モードに入ります。(1~2の数字点灯)
4. 「1」を押して自動施錠設定を選択します。(2~9の数字点灯)
5. 自動施錠設定時間を選択すると完了です。(自動施錠時間は2~9秒まで選択できます。)

<自動施錠解除>

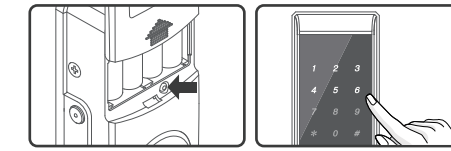

1. 電池カバーを開けて設定ボタンを押します。
2. 登録されたマスターパスワードを入力して認証を行います。(1~6の数字点灯)
3. 「4」を押して自動施錠設定モードに入ります。(1~2の数字点灯)
4. 「2」を押して自動施錠設定解除を選択します。

6. 動作説明

F. 音量設定


<音量設定>



1. 電池カバーを開けて設定ボタンを押します。
2. 登録されたマスターパスワードを入力して認証を行います。(1~6の数字点灯)
3. 「5」を押して音量設定モードに入ります。(1~2の数字点灯)
4. 設定したい音量を選択します。(1:高音) (2:低音) (3:無音)

G. 初期化

<工場初期化>

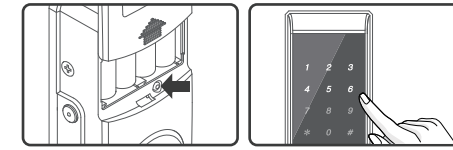

1. 電池カバーを開けて設定ボタンを押します。
2. 登録されたマスターパスワードを入力して認証を行います。(1~6の数字点灯)
3. 「6」を押して初期化設定モードに入ります。(1~4の数字点灯)
* 「1」を押すと登録済みの一般カードとユーザカードが全て削除されます。
* 「2」を押すと登録済みのモバイルカードが全て削除されます。
* 「3」を押すと保存されている全てのログが削除されます。
* 「4」を押すと全てのデータが工場初期化されます。

! 工場初期化を行うと全ての認証手段、ユーザ及びログが削除され工場出荷時の状態になります。
【初期設定項目】
- ユーザ/パスワード: 123456
- マスターパスワード: 14723659
- 自動施錠解除
- 音量高音設定
- 製品時間: 2017.01.01 08時0分0秒

6. 動作説明

H. 解錠(認証)


<パスワード認証>



1. テンキーをタッチするか、「開始/終了」ボタンを押すとランダムキーが表示されます。
2. ランダムキーを押した後、登録された「パスワード」+「#」を押します。


! ※パスワード5回間違えると1分間操作できなくなります。

<カード認証>

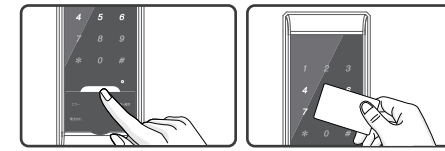

1. テンキーをタッチするか、「開始/終了」ボタンを押すとランダムキーが表示されます。
2. ランダムキーが表示された状態でカードをかざします。

<モバイルカード認証>

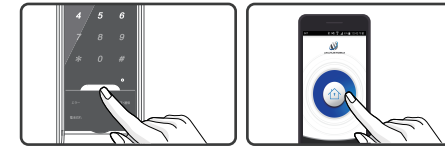

1. テンキーをタッチするか、「開始/終了」ボタンを押すとランダムキーが表示されます。
2. ランダムキーが表示された状態でスマートフォンアプリから認証を行います。

6. 動作説明

I. 施錠

<自動施錠モード>

- 扉を閉めると一定時間経過後に自動で施錠します。


<手動施錠>



- 扉を閉めてから「開始/終了」ボタンを押すと施錠されます。


J. 室内での解錠 / 施錠

<解錠>

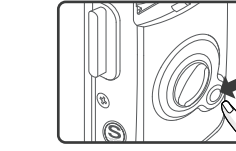

- 「施錠解除ボタン」を押すと解錠します。

<施錠>

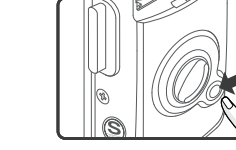


- 「施錠解除ボタン」を押すと施錠します。

6. 動作説明

K. その他

<リセット>

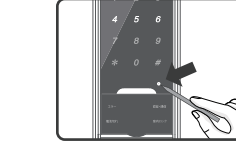

- 一時的なエラーなどにより動作がおかしい場合は製品をリセットさせることができます。楊枝や尖ったもので1回押し使います。(※リセットしてもデータが削除されるわけではありません。)

<室内ロック>



- 設定: 扉が閉まった状態で「開始/終了」ボタンを5秒間押し続けると室内ロックが設定されます。
- 解除: 認証を行うと自動で解除されます。

<ランダムキー>

- パスワード入力前に4つのランダムキーを押すことで残留指紋によるパスワード盗難を防止する機能です。

<警報アラーム>

- 施錠エラー警報: 扉が閉まらず引っかかっている場合、3回施錠を行います。3回以上でも施錠されない場合アラームが鳴ります。
- こじ開け警報: 強制的にこじ開けされると非常アラームが1分間鳴ります。(認証を行うことでアラーム解除されます。)

<火災検知機能>

- 熱検知センサーが(60°C±10°C)熱を検知すると自動で解錠されます。(※直射光線に室内ボディが長時間当たると熱検知センサーが動作する場合があります。)

<非常電源能>

- 電池切れの場合、室外リーダーの非常電源端子に9Vアルカリ角電池を当てて電源を供給することができます。(コンビニなどでご購入ください。)

※ 9Vアルカリ角電池は室外リーダーの非常電源端子に当てた状態でご使用ください。