

# U-M01 アプリマニュアル

UranusMobile Doorlock U-M01

## 目次

1. 製品紹介	3
1.1 製品概要	3
1.2 推奨仕様	3
2. メイン	4
2.1 メイン	4
2.2 情報	4
2.3 解錠(モバイルキー)	5
2.4 製品接続	5
2.5 接続終了	6
3. ユーザ管理	7
3.1 ユーザ追加	7
3.2 ユーザ修正	7
3.3 ユーザ削除	8
3.4 ユーザ検索	8
4. 入/退室記録	9
4.1 入/退室記録	9
4.2 CSVダウンロード	9
5. 設定	10
5.1 自動施錠設定	10
5.2 音量設定	10
5.3 パスワード変更	11
5.4 時間同期化	11
5.5 初期化	12
5.6 設定保存	12

## 1. 製品紹介

### 1.1 製品概要

URANUS MOBILE (以下 ウラス)はBluetooth通信でのスマートフォンと製品の接続によるユーザ設定や製品設定を行える専用アプリです。



### 1.2 推奨仕様

アプリをダウンロードするのに必要なスマートフォンの推奨仕様です。

機種	Android	iOS
解像度	1080x1920	-
OSバージョン	4.4 以上	-

## 2. メイン


### 2.1 メイン画面

モバイルキーが登録されてない場合、登録誘導画面が表示されます。「これ以上表示しない」を選択すると、モバイルキーが登録されてなくても表示されません。メイン画面中央にはモバイルキーボタンと下には「シェイク認証」、「製品接続」、「情報」などが表示されています。



### 2.2 情報

アプリに使用したオープンソースとアプリバージョンを表示しています。

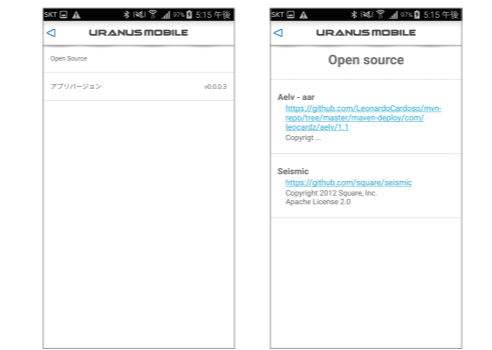

## 2. メイン

### 2.3 解錠(モバイルキー)

メイン画面の解錠ボタンを押して、扉を解錠することができます。Bluetoothがオフの場合、Bluetooth接続メニューに移動します。



### 2.4 製品接続

「製品接続」ボタンを押すと接続案内画面が表示されます。製品側のパスワードを入力すると入力画面が表示されます。アプリ側の接続パスワードを入力して確認を押すと製品と接続を行います。




※接続に成功すると接続初期画面が表示されます。画面を移動すると消えます。

## 2. メイン

### 2.5 接続終了

製品に接続された状態で「戻る」を押すと接続終了案内が表示されます。確認を押すと接続が終了されます。

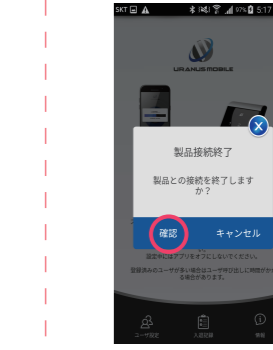

### 3.1 ユーザ追加

ユーザ管理画面からユーザ追加アイコンを押すとユーザ登録画面が表示されます。  
ユーザIDは数字で4桁、名前は8桁まで入力できます。(8桁を超えると赤色で表示されます。)




ユーザ登録画面

入力超過時の画面

### 3.2 ユーザ修正

修正する項目を選択するとリストが下に拡張されて表示されます。

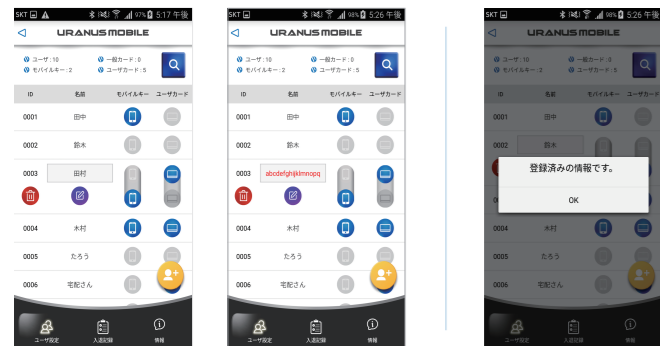

• **ユーザ名前修正**  
変更する名前を入れて、修正ボタンを押すとユーザ情報が修正されます。8桁を超えると赤色で表示されます

• **モバイルキー/カード登録・削除**  
拡張されたリストからスイッチボタンが下になっていると未登録。上になっている場合は登録済みの状態です。スイッチボタンを押すと登録や削除を行います。


### 3.3 ユーザ削除

削除したいユーザに対して削除を押すと削除を行います。  
確認を押すと削除されます。




### 3.4 ユーザ検索

画面右上の検索を押して、IDや名前を入力すると登録されたユーザを検索できます。

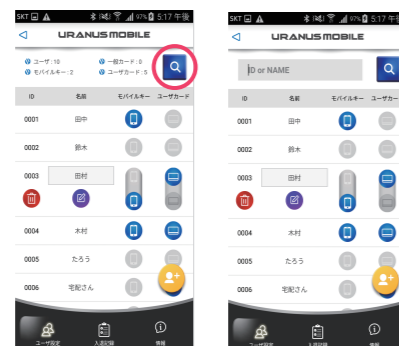


### 4.1 入/退記録

入/退記録の画面に入ると、スクロールできる画面が表示されます。  
下にスクロールしていくと過去のログを確認できます。

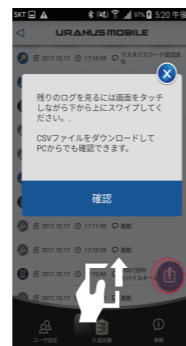


### 4.2 CSVダウンロード

下にあるダウンロードボタンを押すとCSVファイルのダウンロードが開始されます。

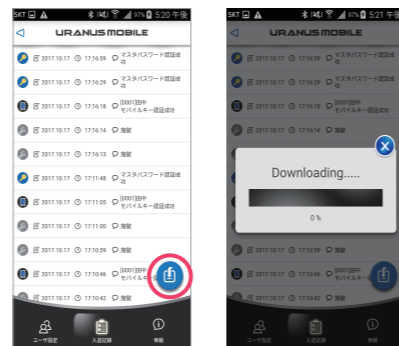

### 5.1 自動施錠設定

自動施錠は自動施錠設定と自動施錠時間設定を行うことができます。  
自動施錠設定はスイッチでオン/オフで表示され、自動施錠時間設定は2~9秒まで設定できます。

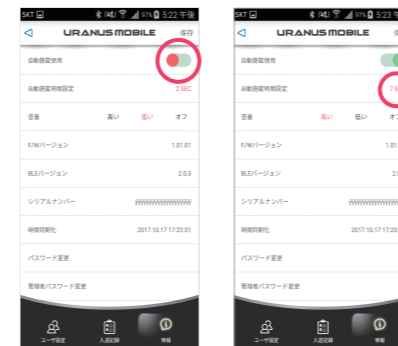

### 5.2 音量設定

製品の音量を調整できます。(高い、低い、無し)



### 5.3 パスワード変更

• **ユーザパスワード変更**  
パスワード変更を押すと変更画面が表示されます。既存のパスワードを入力してから新しいパスワードを入力して確認を押すと変更されます。(6桁~16桁まで)

• **管理者パスワード変更**  
管理者パスワード変更を押すと変更画面が表示されます。既存のパスワードを入力してから新しいパスワードを入力して確認を押すと変更されます。(6桁~16桁まで)



### 5.4 時間同期化

時間同期化ボタンを押すと、「時間呼び出し」と「時間同期化」が表示されます。  
「時間呼び出し」は製品に設定された時間を確認できます。  
「時間同期化」はスマートフォンの時間と製品の時間を同期化します。



### 5.5 初期化

データを初期化するメニューです。カードデータ / モバイルキーデータ / ログデータ / 全体データがあり、選択した項目の初期化を行います。



### 5.6 設定保存

右上の保存ボタンを押すと端末設定保存が表示されます。  
確認ボタンを押すと製品との接続を終了し、設定が保存されます。

